

MONTERINGSANVISNING

Ford Transit Custom 2023-
Volkswagen Transporter 2025-



Börja med att ta bort den främre delen av golvet. Den är fastsatt med kuddar med dubbelhäftande tejp. Dra den försiktigt uppåt. Detta för att komma åt väggens nedre del.

Golvdelen ska återsättas efter montering av ny komfortvägg.




Det finns två stycken lastöglor som är fästa genom komfortvägg. Dessa ska monteras bort och sparas då det ska återmonteras även på den nya komfortväggen.



Börja därefter att demontera ned originalvägg. Denna sitter med 26st torxskruv. Denna skruv användes för att fästa den nya komfortväggen. Därav viktigt att spara den.

Tips: Låt den översta skruven i mitten sitta kvar till sist. Då sitter väggen på plats till man ska ta ut den.

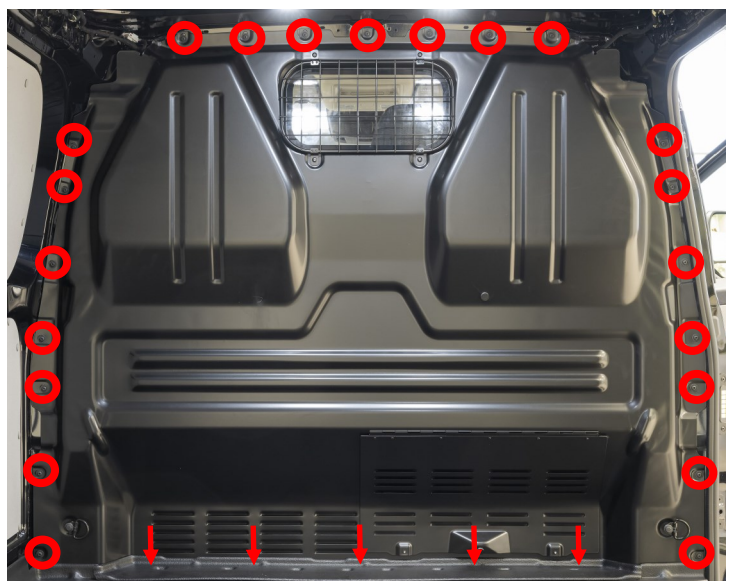

Lyft in den nya komfortväggen.
Börja här med att sätta dit
skruven överst i mitten. Som
bilden nedan visar. Styr sedan
in väggen så att man kan fästa
resten av skruvarna runt om
och likaså att du kan fästa last-
öglorna. Kolla så att alla skru-
var är dragna.



Montera tillbaka golvlisten

