

Monteringsanvisning VW Caddy skåp 06-

Art.no 980030

pebe®

1.



2.



3.



Placera och centrera klädseln efter nackstödsuttagen på ryggstödet.
PeBe-etiketten ska vara mot mitten och airbags-etiketten ska vara mot dörren.
Tyget ska vara under plastdetaljerna.

Mount and center the seat cover by the sockets for the headrest.
The PeBe-label should be facing the center of the car and the airbag-label facing
the door. All fabric should be under the plastic parts.

Dra ner klädseln ordentligt.

Pull down the rest of the seat cover.

4.



5.



Dra tyget framåt så sömmarna passas in mot originalets sömmar.

Stretch the fabric forward to place the seams on the top of the originals seams.

För igenom velourtyget mellan ryggstödet och sitsen.

Push the lower velour fabric in between the backrest and the seat part.

6.



7.



Dra kraftigt i velourtyget och fäst det mot kardborren, längst ner på baksidans insida.

Pull the velour fabric and attach it to the velcro at the rear fabrics inside.

Bearbeta klädseln så den kommer in i ryggens skålning.

Process the seat cover for better fit into the depth of the backrest.


8.



Placera klädseln på sittdynan med det längre sidostycket mot dörren. För igenom bakre tyget och plastspännet mellan ryggstödet och sitsen.

Mount the cover at the seat part. The longer side of the cover facing the door. Push the rear fabric and plastic buckles between the backrest and the seat part.

9.

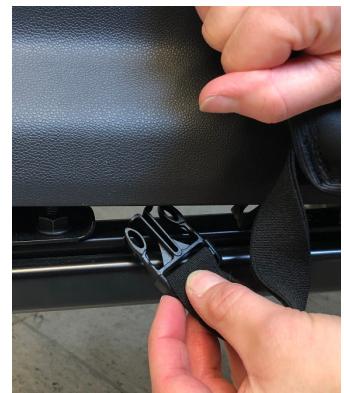

Sittdynans utsida mot dörren: trå plastspännet mellan stolens plastsarg och glidskena, in under sittdynan.

Seat part outside, facing the door: Push the buckle between the plastic of the seat and steel bar, in under the seat.

10.



Knäpp ihop plastspännet med motsvarande på sittdynans bakre del.

Snap the buckle to the matching part that is placed at the covers rear fabric.

11.



Upprepa punkt 9 och 10 på sittdynans insida.

Repeat no. 9 and 10 at the inside of the seat part.

12.



Dra ner det främre resårbandet under stolens främre plastsarg.

Pull the front elastic underneath the plastic part of the seat.