




VW Caddy 5 Komfortvägg Monteringsanvisning

PR20803 Väggen med ruta
PR20804 Väggen utan ruta




Övre hörnpaneler, vänster och höger

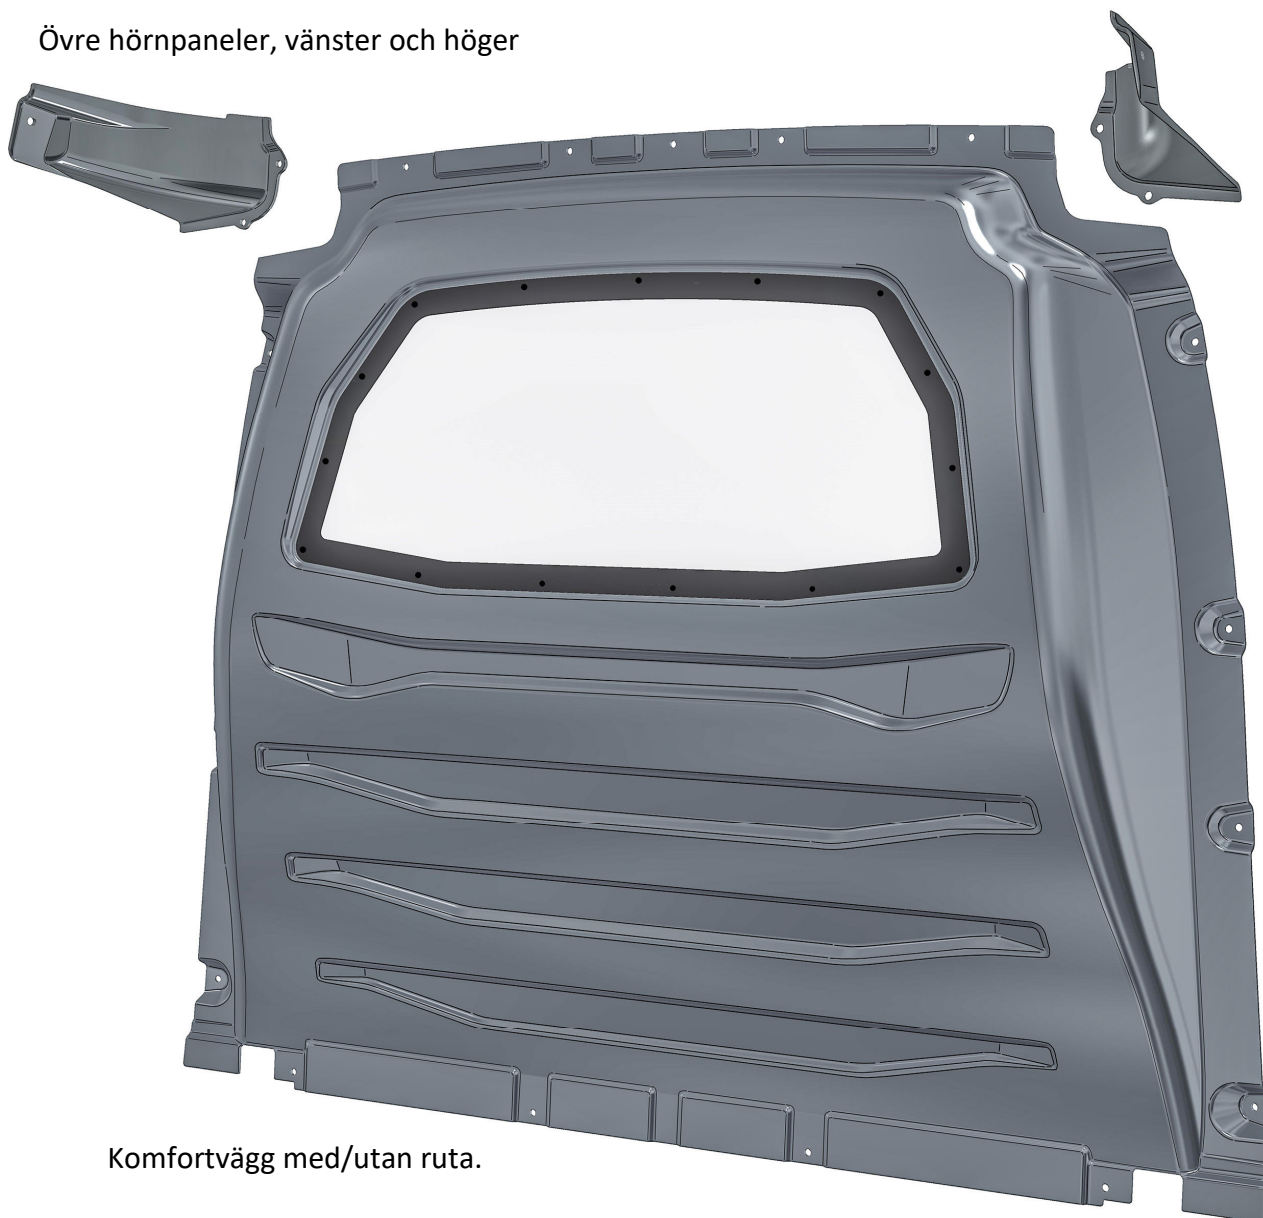


Komfortvägg med/utan ruta.

Monteringssats

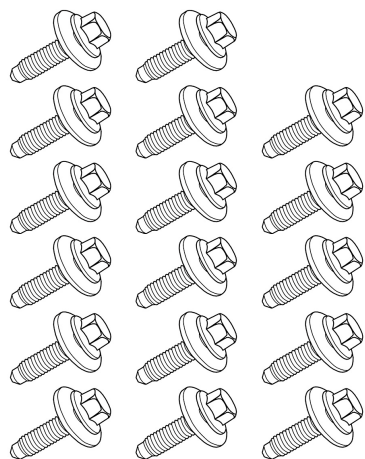

Flänsskruv M6 x 20, 17 st.




Plastnit, 4 st



Blindnitmutter 6-kant M6, 2 st.




Demontera originalväggen; övre, under vägghalva samt stålbalk.

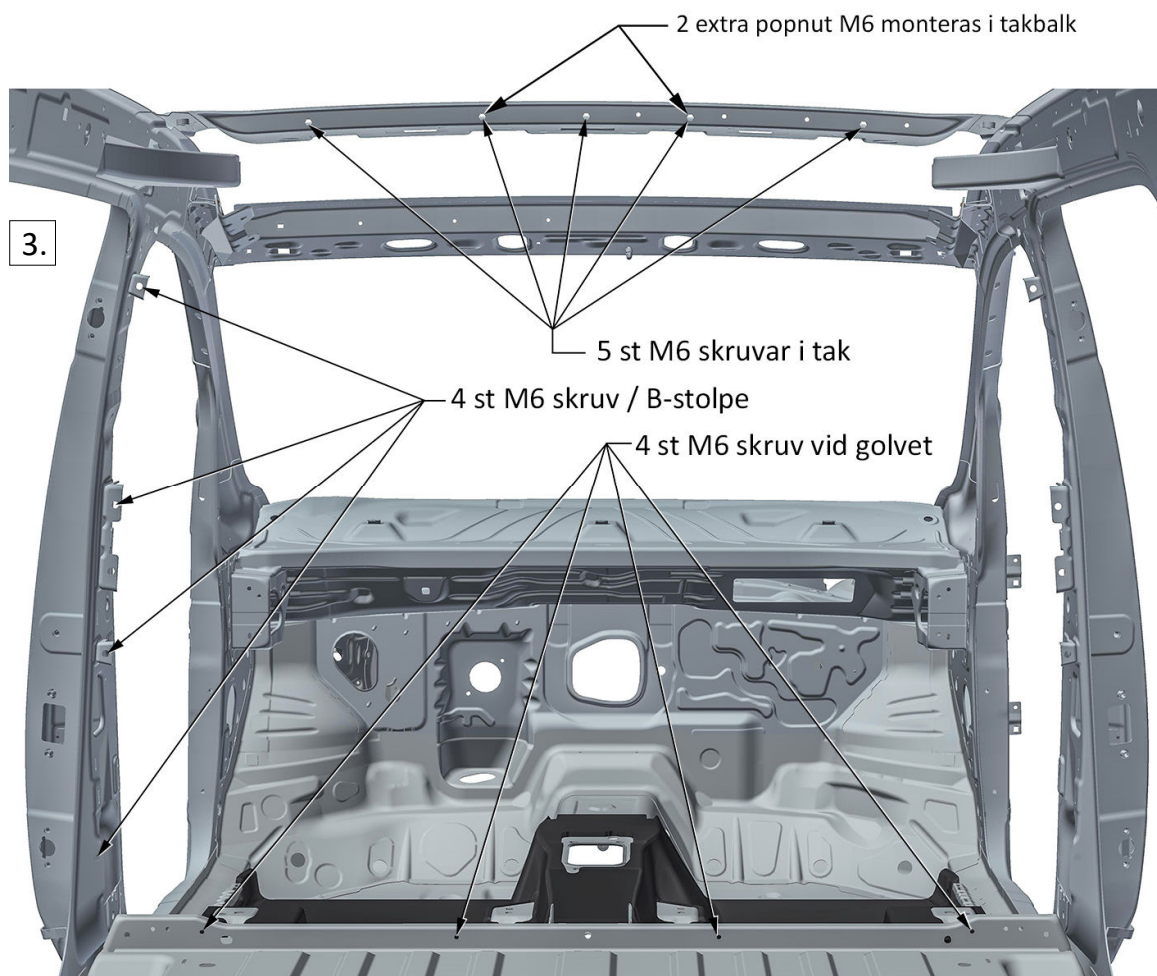


Ovanstående fästpunkter skall användas.


Takbalkens fästpunkter skall kompletteras med 2 st M6 blindnitmuttrar.

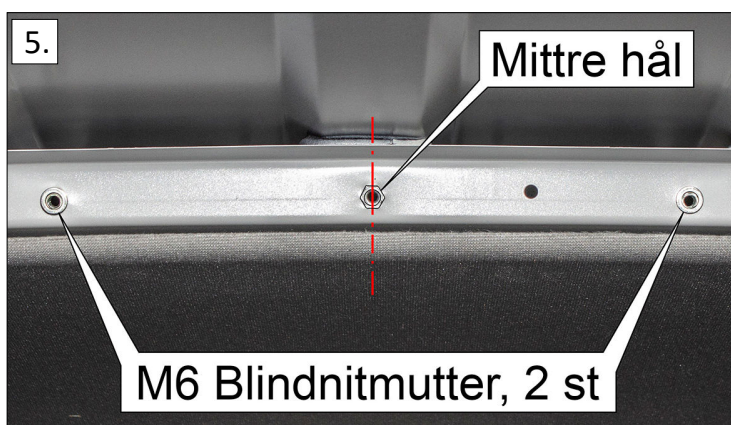


Fäst de medföljande två blindnitmuttrarna i takbalken enl. bild 3 och 5.

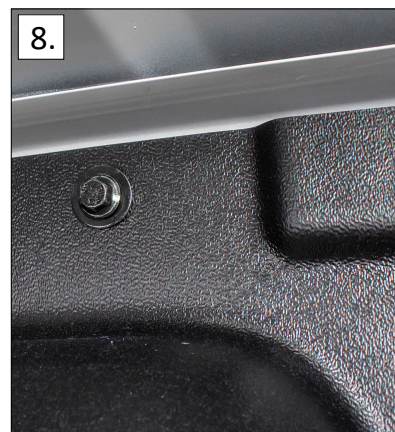

Lyft försiktigt in väggen och fäst den med de medföljande flänsskruvarna. OBS! - Använd ej originalskruv.

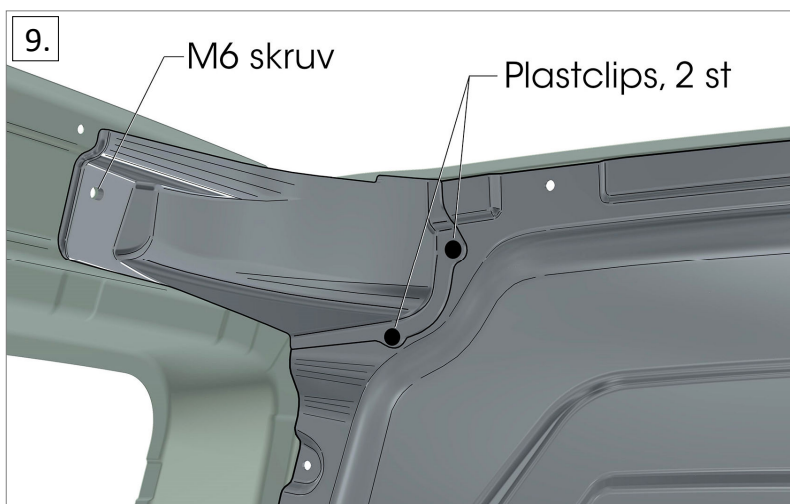

De separata hörnen skall fästas med originalskruv (se bild 8) samt två plastnitar, se bild 9 - 11.

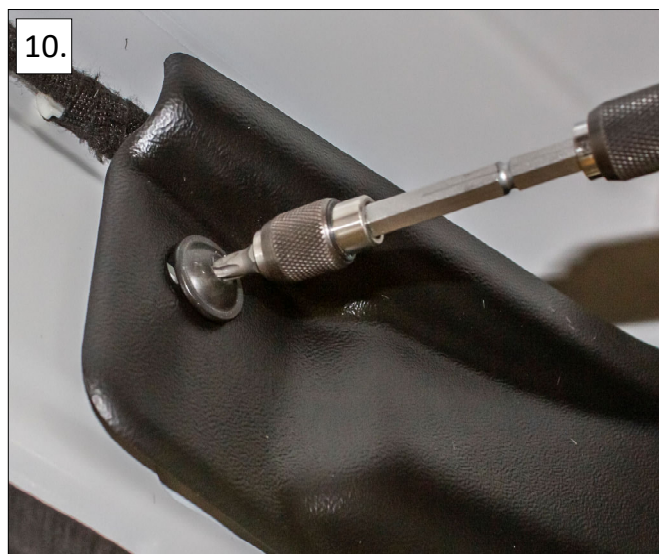

Använd eventuellt en klubba för montering av plastnitarna. Dra till M6-skraven i hörnens bakkant.

