




Mercedes Vito Komfortvägg

- Monteringsanvisning -






Demontera original plåtvägg. Originalskruvarna skall med vissa undantag återanvändas.

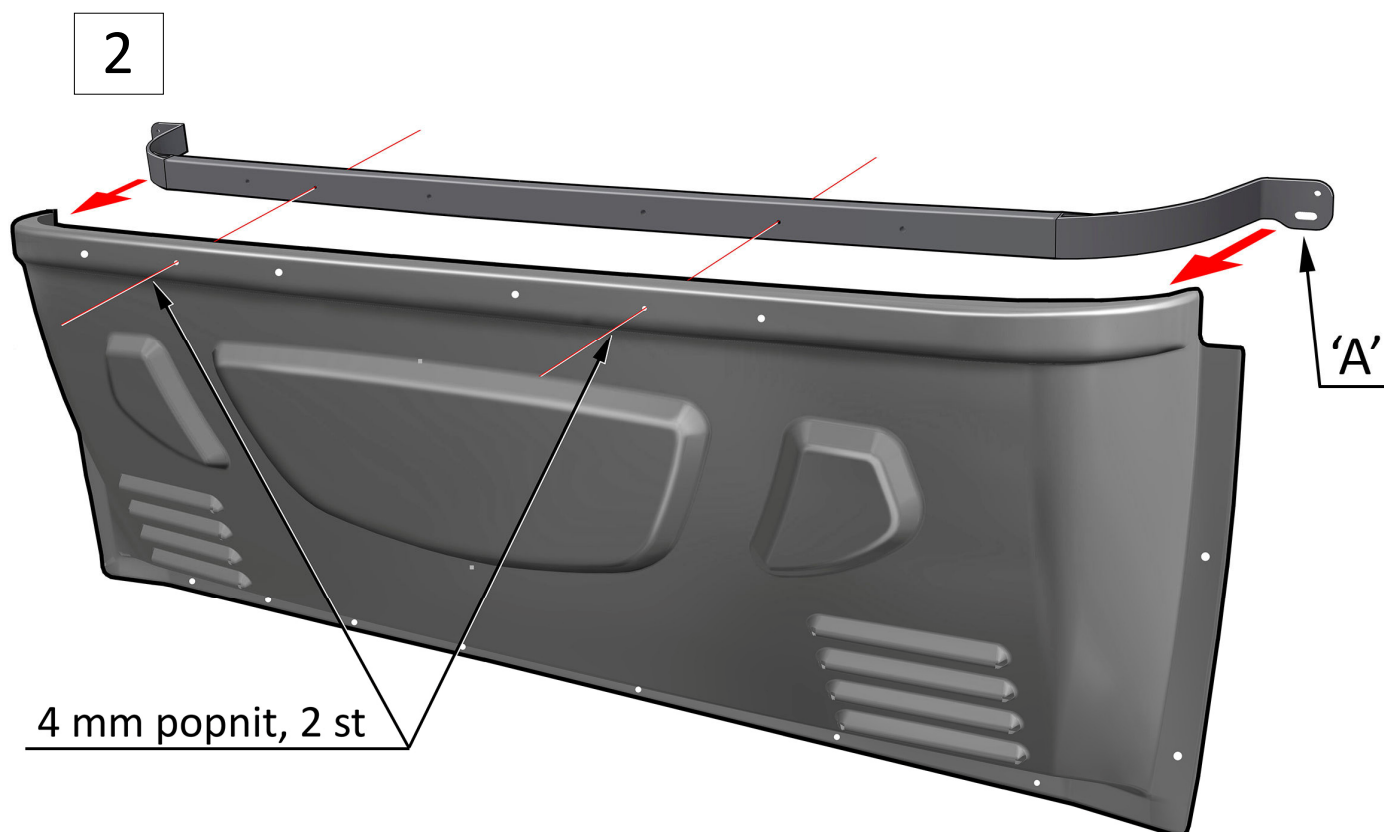

Förmontera underdel och stödbalk med 2 st 4 mm popriv.

VIKTIGT! Notera de yttre fästhålens position vid 'A'.

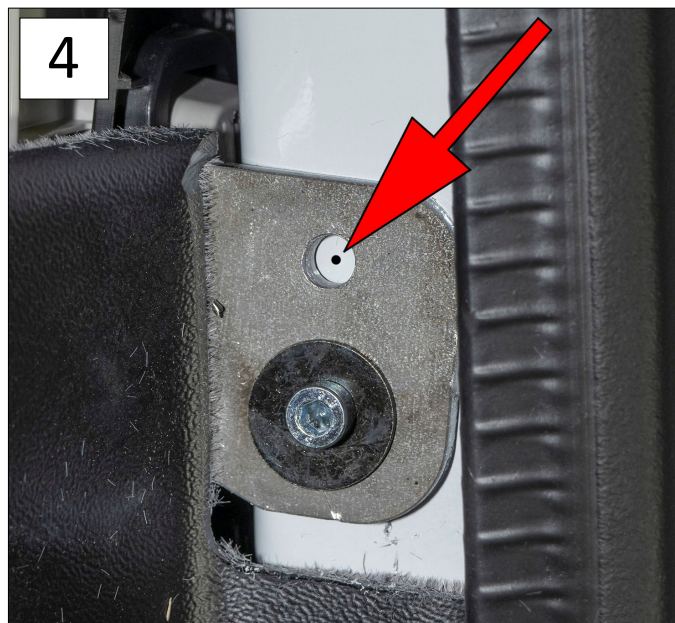

Montera underdelen. Fixera med ett par skruvar i varje B-stolpe. Fäst stödbalken med medföljande skruv MC6S M5 x 25 samt bricka. Vid behov kan balken lyftas upp rätt läge med en mejsel el. liknande (Bild 3).



Gör en markering för borrar i det övre hålet (Bild 4). Borra ett 6,5 mm hål (Bild 5).



Montera 2 st popnitar 6,4 x 30 i resp. B-stolpe med en kraftig nitpistol. (Bild 6 och 7)
När nitarna är på plats skall M5-skruvarna tas bort.



Fäst underdelen med originalskravar (Bild 8). Notera skruvtyper för B-stolpar och nederkant.
VIKTIGT! Avlägsna de två M5-skruvarna före montering av överdelen. Röd pil.



Montera överdelen så att den "hakar på" underdelen. Fäst ihop under- och överdel med 4 st popnitar 6,4 x 30. **VIKTIGT!** Tillse att nitarna går igenom och fäster i stödbalken. Sätt hårt tryck på nitpistolen så att nitarna säkert bottnar ordentligt i balken.

10



Fäst överdelen med originalskravar. Notera skruvtyper för B-stolpar och tak.
Fäst nu också ihop överdel och stödbalk med B-stolpe med de två MC6S M5-skruvorna
samt bricka. Se röda pilar