



Komfortvägg


- Monteringsanvisning -

Peugeot Expert / Citroën Jumpy / Opel Vivaro
Toyota Proace / Fiat Scudo






Komfortvägg


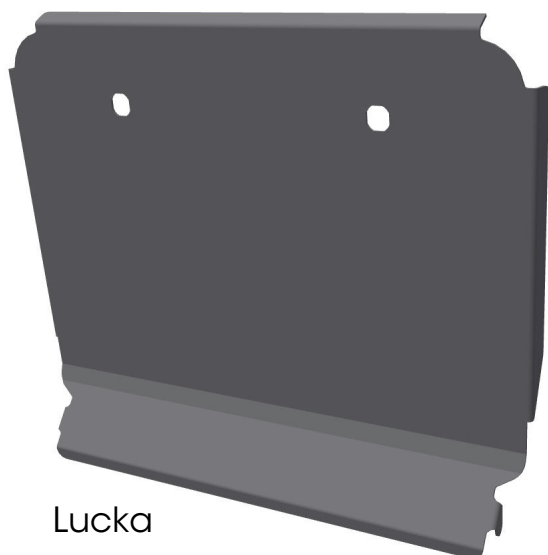


Lucka

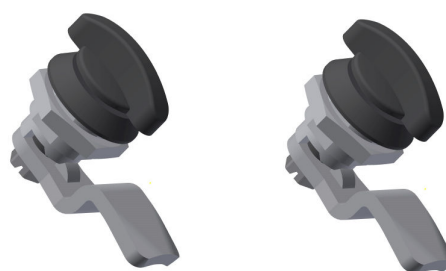

Låsvred, 2 st.

Montering av låsvred på luckan

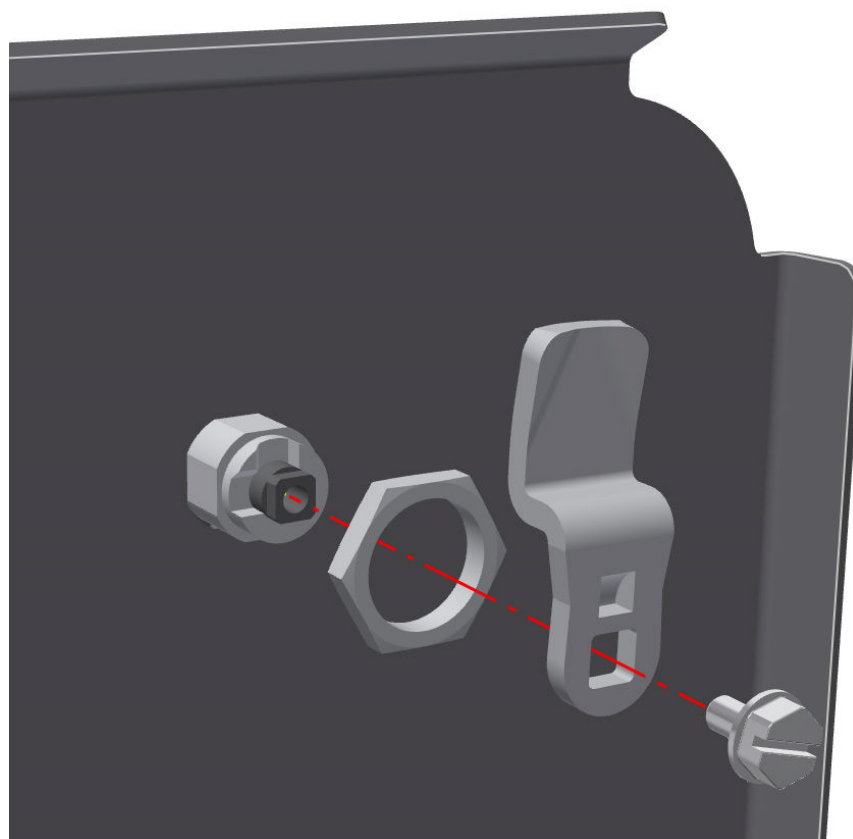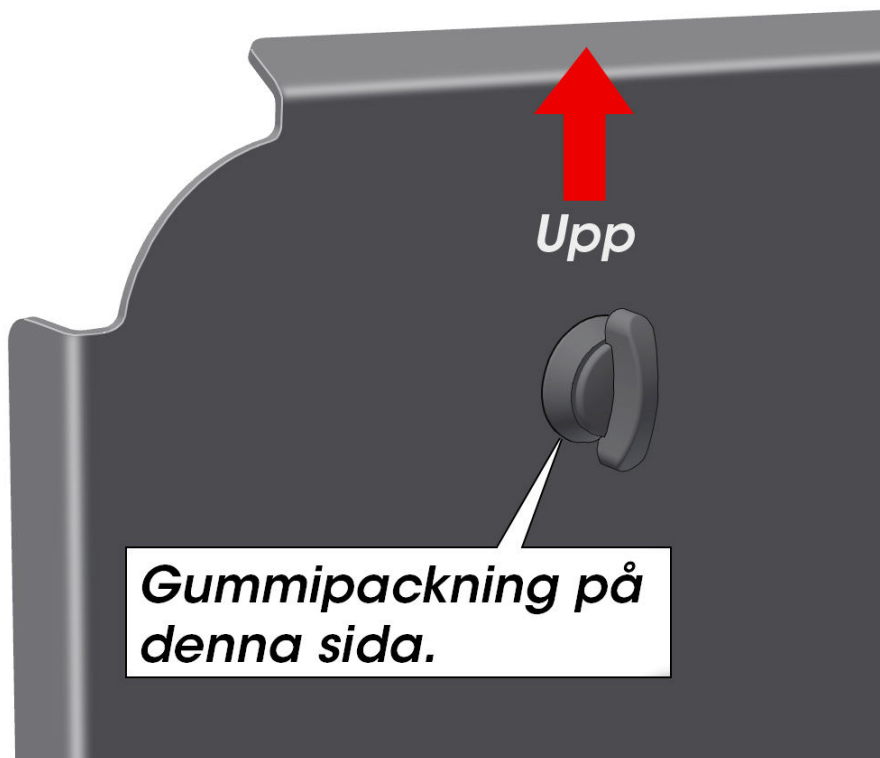

Demontering av originalvägg



Lossa försiktigt på kabelkåpan överst till vänster. Den sitter med två plastpluggar av expandertyp samt ett clips på baksidan.



Demontera väggen och ta ut den som separat under-och överdel. Vägghalvorna skarvas ihop av 6 st skruvar, se gula pilar. 18 st skruvar skall återanvändas för komfortväggen.

Lyft in komfortväggen och placera den lutande snett bakåt mot golvinfästningen. Råta därefter upp den mot B-stolparna. Vik ner väggen något i dess övre högra hörn så att den kan passera in bakom plåtkanalerna för skjutdörrens övre arm. För två-dörrarsversion gäller detta båda sidor.



Börja med att fästa upp väggen löst med ett par skruvar i överkant (använd plåtväggens originalsruvar). Tillse att kablagen löper fritt i väggens urtag och inte kommer i kläm. Se bild ovan.

Fortsätt hela varvet runt. Totalt åtgår 18 st skruvar.

Spänn ej förrän alla skruvar kommit på plats.

Montera tillbaks plastkåpan för kablagen upp till vänster. (se sid. 4)



Montera luckan genom att haka i de nedre utviken i väggens avlånga hål.
Lås fast genom att vrida låsvreden i lodrätt läge. (se bild)



Monterat och klart

