
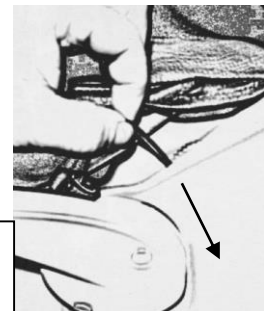


**Monteringsinstruktion / Mounting instruction**  
**Dyna med fixlock, Seat with fix lock – VW Caddy, VW AmaroK etc.**


Knyt en ögla i änderna av resårsnöret och haka fast en metallkrok, drag den bakåt mellan dynan och ryggen.  
*Tie a loop in the end of the elastic string and mount a metal-hook, pull it back between the seat and the back.*

VW Caddy utsidor: Stick ner resårsnöret enligt bilden (innanför platsarjen) och knyt och fäst metall-kroken efteråt, bakom dynan.  
*VW Caddy outsides: Pull down the elastic string according the picture (behind the plastic) and tie the loop and mount the metal-hook afterwards, behind the seat.*


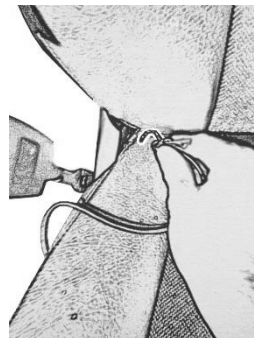


Caddy  
outsides

Sträck och haka fast ändarna i ramen på undersidan av dynan.  
*Stretch and hook the ends in the frame at the underside of the seat.*

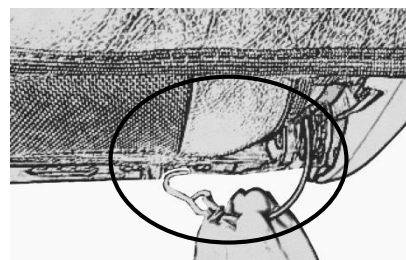

Tryck ner tyget bakom plasten. Resårsnöret ska ligga under kanten på dynan.  
*Push down the fabric behind the plastic. The elastic string should be in the edge, under the seat.*

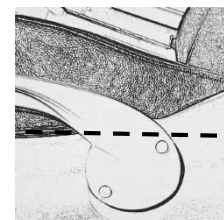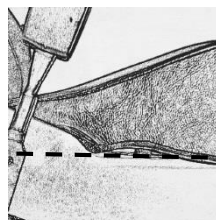

Dra åt resårsnöret maximalt vid fixlocken, **streck ut all resår**.  
*Stretch the elastic string maximum at the fix lock.*

Göm resårändarna under tyget.  
*Hide the ends of the elastic string under the fabric.*

